

Bedienungsanleitung

für
Massagestuhl-
Steuerung

Qualität Made in Germany
Spezial Sicherheits-Ringkerntrafo (fast kein magnetisches Feld)
Steuerung mit modernster VIBRADORM® Mikroprozessor-Technik
Handschalter mit edlem Design
Massagebereich für zwei Personen
speicherbar
Streichmassage
Klopfmassage
Knetmassage
Fußmassage
6 voreingestellte Massageprogramme



Sicherheitshinweis



- Öffnen Sie nie das Gehäuse der Steuerung oder des Handschalters!
- Reparaturen dürfen ausschließlich von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden!
- Steuerung und Handschalter dürfen ausschließlich zu dem in dieser Bedienungsanleitung vorgegebenen Zweck eingesetzt werden!
- Betreiben Sie den Massagestuhl nicht unbeaufsichtigt!
- Der Massagestuhl wurde für die Benutzung durch Erwachsene konstruiert. Stellen Sie sicher, daß in Ihrer Abwesenheit Kinder den Massagestuhl nicht benutzen können!
- Stellen Sie sicher, daß keine lebenden Tiere in den Bereich der Antriebsmotoren gelangen können!

Lieferumfang

Bild 1



Steuerung

Anschlüsse:

- Handschalterbuchse (6-pol. DIN)
- Schlittenmotor für Streichmassage (8-pol. DIN)
- Antrieb 1 zum Verstellen der Sitzposition (8-pol. DIN)
- Nicht verwendet (optionaler Antrieb)
- Antriebe für Klopf- und Knetmassage (8-pol. DIN)
- Antrieb für Fußmassage (2-pol. LS)

Anschluß für Netzkabel
(Kaltgerätebuchse)
Das Netzkabel ist ebenfalls im
Lieferumfang enthalten

Das Netzkabel ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten

Bild 2



Kabelhandschalter Nr. 11.003.024

- Taste 1 Benutzervorwahl für 1. Person
- Taste 2 Benutzervorwahl für 2. Person
- Taste off Programme beenden / Reset-Funktion
- Taste Streichmassage Ein / Aus
- Taste Breiteneinstellung f. Streichmassage
- Taste Massagemotoren nach unten fahren
- Taste Massagemotoren nach oben fahren
- Taste Aufrufen der Massageprogramme
- Taste Auswahl für Klopf- oder Knetmassage
- Taste Fußmassage (sanft, normal, intensiv, aus)
- Taste Speichertaste für indiv. Massagebereich
- Taste Sitzposition (Fußteil ab, Rücken auf)
- Taste Relaxposition (Fußteil auf, Rücken ab)
- A** { Taste Fußteil ab
- B** { Taste Fußteil auf

Inbetriebnahme

Bitte überprüfen Sie zuerst, ob die Kabel oder die Gehäuse beschädigt sind. Wenn dies der Fall sein sollte, nehmen Sie dieses Gerät nicht in Betrieb, sondern tauschen Sie dieses bei Ihrem Händler um.

1. Schließen Sie die Massage-Antriebe und den Kabelhandschalter gemäß Bild 1 an. (Sollte von einem Kundendienst-Techniker durchgeführt werden.)
2. Schließen Sie das mitgelieferte Netzkabel an.
Der Massagemotor fährt nun in die untere Endposition. Nun kann mit der individuellen Einstellung des gewünschten Massagebereiches begonnen werden.

Bitte beachten Sie:

Die Status-Anzeige LED "A" quittiert jeden Tastendruck am Handschalter mit einem kurzen Aufleuchten. Während des Ablaufs der Massageprogramme leuchtet die Status-Anzeige LED "A" permanent.

Individuelle Einstellung des gewünschten Massagebereiches

Um den Massagebereich an die Körpergröße anzupassen, kann man mit der Steuerung diesen Bereich einstellen und speichern. Dies ist für zwei Personen möglich und geschieht wie folgt:

1. Drücken Sie die Taste , um die Benutzervorwahl für die 1. Person zu aktivieren.
2. Drücken Sie dann die Tasten  (aufwärts) oder  (abwärts) so lange, bis die Massagemotoren die gewünschte untere Position erreicht haben.
3. Drücken Sie dann die Taste , und danach die Taste . Ein akustisches Signal bestätigt Ihnen, daß die eingestellte untere Position abgespeichert wurde.
4. Drücken Sie jetzt die Tasten  (aufwärts) oder  (abwärts) so lange, bis die Massagemotoren die gewünschte obere Position erreicht haben.
5. Drücken Sie dann die Taste , und danach die Taste . Es ertönt wieder ein akustisches Signal, das Ihnen bestätigt, daß die eingestellte obere Position abgespeichert wurde.

Damit ist die Einstellung für die 1. Person beendet. Um die Einstellungen für die 2. Person vorzunehmen, verfahren Sie wie oben beschrieben. Anstelle der Taste  drücken Sie die Taste .

Bitte beachten Sie:

Die oben beschriebenen Einstellungen müssen Sie vornehmen, bevor Sie die Massageprogramme starten. Die Massageprogramme können sonst nicht ordnungsgemäß ausgeführt werden!

Wenn Sie die Taste  ca. 10 Sekunden lang drücken, werden die benutzerdefinierten Einstellungen gelöscht und der Auslieferungszustand wieder hergestellt.

Einstellung der Breite des Massagebereiches

Die Breite des Massagebereiches kann ebenfalls individuell eingestellt werden.

Hierzu verwenden Sie die Taste . Während diese Taste gedrückt ist, wird die Breite kontinuierlich verändert. Sobald Sie eine gewünschte Breite gefunden haben, lassen Sie die Taste los.

Streichmassage

Zunächst drücken Sie die Taste  oder  um den gespeicherten Massagebereich vorzuwählen.

Um die Streichmassage zu starten drücken Sie die Taste . Der Massagemotor fährt daraufhin kontinuierlich in dem zuvor gespeicherten Massagebereich auf und ab. Diese Funktion wird am Handschalter durch die Funktions-Anzeige LED "St" angezeigt (siehe Bild 2).

Klopf- und Knetmassage

Die Klopf- und Knetmassage wird mit der Taste  gestartet:

Taste  1x drücken: Klopfmassage aktiviert, Funktions-Anzeige LED "KI" leuchtet

Taste  zum 2. mal drücken: Knetmassage aktiviert, Funktions-Anzeige LED "Kn" leuchtet

Taste  zum 3. mal drücken: Klopf- und Knetmassage aktiviert, Funktions-Anzeige LED's "KI" und "Kn" leuchten

Taste  zum 4. mal drücken: Klopf- und Knetmassage deaktiviert, Funktions-Anzeige LED's aus

Anmerkung:

Bei aktivierter Klopf- od. Knetmassage können Sie die Streichmassage mit der Taste  ausschalten. Der Massageschlitten fährt dann allerdings nicht mehr auf und ab.

Fußmassage

Die Fußmassage wird mit der Taste  gestartet:

Taste  1x drücken: sanfte Massage, LED "Fm" leuchtet

Taste  zum 2. mal drücken: normale Massage, LED "Fm" leuchtet

Taste  zum 3. mal drücken: intensive Massage, LED "Fm" leuchtet

Taste  zum 4. mal drücken: Massage aus, LED "Fm" aus

Anmerkung:

Die Fußmassage kann unabhängig von anderen Funktionen immer ein- und ausgeschaltet werden.

Massageprogramme

Die Steuerung verfügt über 6 voreingestellte Massageprogramme, die mit der Taste  aufgerufen werden können. Das aktive Massageprogramm wird von den Funktions-Anzeige LED's angezeigt. Die Status-LED "A" leuchtet während der Dauer der Massageprogramme. Die Dauer der Massageprogramme beträgt 15 Minuten. Wählen Sie vorher mit den Tasten  oder  Ihren zuvor gespeicherten Massagebereich aus.

Taste  1x drücken: Massageprogramm Nr. 1

Anzeige Funktions-LED's	
	KI
<input type="radio"/>	Kn
<input type="radio"/>	St

- Aufwärtsfahrt mit Streichmassage
 - Abwärtsfahrt mit Streichmassage
 - Änderung der Breite des Massagebereichs
- Zyklus beginnt von vorn
Gesamtdauer: 15 Minuten

Taste  zum 2. mal drücken: Massageprogramm Nr. 2

Anzeige Funktions-LED's	
<input type="radio"/>	KI
	Kn
<input type="radio"/>	St

- Aufwärtsfahrt mit Streichmassage
 - Abwärtsfahrt mit Streichmassage
 - Aufwärtsfahrt mit Knetmassage in kurzen Schritten
 - Abwärtsfahrt mit Streichmassage
- Zyklus beginnt von vorn
Gesamtdauer: 15 Minuten

Fortsetzung auf Seite 5

Massageprogramme

Fortsetzung von Seite 4

Taste  zum 3. mal drücken: Massageprogramm Nr. 3

Anzeige Funktions-LED's	
<input type="radio"/>	Kl
<input type="radio"/>	Kn
<input checked="" type="radio"/>	St

- Aufwärts- Abwärtsfahrt mit Streichmassage
 - Aufwärtsfahrt mit Klopfmassage in kurzen Schritten
 - Abwärtsfahrt mit Streichmassage
 - Aufwärtsfahrt mit Klopf- und Knetmassage in kurzen Schritten
 - Abwärtsfahrt mit Streichmassage
- Zyklus beginnt von vorn
Gesamtdauer: 15 Minuten

Taste  zum 4. mal drücken: Massageprogramm Nr. 4

Anzeige Funktions-LED's	
<input checked="" type="radio"/>	Kl
<input checked="" type="radio"/>	Kn
<input type="radio"/>	St

- Aufwärts- Abwärtsfahrt mit Streichmassage
 - Aufwärts- Abwärtsfahrt mit Knetmassage
 - Aufwärts- Abwärtsfahrt mit Klopfmassage
 - Aufwärts- Abwärtsfahrt mit Klopf- und Knetmassage
- Zyklus beginnt von vorn
Gesamtdauer: 15 Minuten

Taste  zum 5. mal drücken: Massageprogramm Nr.5

Anzeige Funktions-LED's	
<input type="radio"/>	Kl
<input checked="" type="radio"/>	Kn
<input checked="" type="radio"/>	St

- Aufwärts- Abwärtsfahrt mit Streichmassage
 - Aufwärts mit Knetmassage in kurzen Schritten; Abwärts mit Streichmassage
 - Aufwärts mit Klopfmassage in kurzen Schritten; Abwärts mit Streichmassage
 - Aufwärts mit Knet- u.Klopfmassage in kurzen Schritten;
Abwärts mit Streichmassage
- Zyklus beginnt von vorn
Gesamtdauer: 15 Minuten

Taste  zum 6. mal drücken: Massageprogramm Nr.6



Anzeige Funktions-LED's	
<input checked="" type="radio"/>	Kl
<input checked="" type="radio"/>	Kn
<input checked="" type="radio"/>	St

- Aufwärts- Abwärtsfahrt mit Streichmassage
 - Aufwärts- Abwärtsfahrt mit Knetmassage in kurzen Schritten
 - Aufwärts- Abwärtsfahrt mit Klopfmassage in kurzen Schritten
 - Aufwärts- Abwärtsfahrt mit Knet- und Klopfmassage in kurzen Schritten
- Zyklus beginnt von vorn
Gesamtdauer: 15 Minuten

Massageprogramme beenden

Alle oben beschriebenen Massageprogramme sind automatisch nach ca. 15 Minuten beendet. Wenn Sie ein Massageprogramm vorher beenden möchten, drücken Sie kurz die Taste . Das Programm wird beendet und der Massageschlitten fährt auf Parkposition.

Verändern der Sitzposition




Kindersicherung

Aktivieren: Drücken Sie ca. 10 Sekunden lang die Taste . Die Massagemotoren fahren in die unterste Position und ein akustisches Signal meldet die Aktivierung der Kindersicherung.

Deaktivieren: Drücken Sie ca. 10 Sekunden lang die Taste . Ein akustisches Signal meldet die Deaktivierung der Kindersicherung.

Fehlerbehebung

Keine Funktion Überprüfen Sie zuerst, ob die Netzspannung vorhanden ist
Überprüfen Sie, ob das Netzanschlußkabel korrekt angeschlossen ist
Überprüfen Sie die Sicherung und tauschen Sie diese ggf. aus

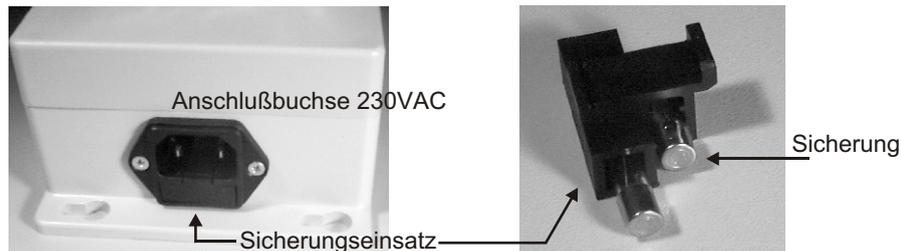

Überprüfen Sie ob die Motoren richtig angeschlossen sind.
Überprüfen Sie ob der Handschalter richtig angeschlossen ist

Sollte danach immer noch keine Funktion vorhanden sein, ist die Steuerung defekt und muß eingeschickt werden.

Garantie

Die Firma VIBRADORM gewährt auf Steuerung und Handschalter eine Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum. Von der Garantie ausgeschlossen sind Ausfälle, die durch eine unsachgemäße Behandlung hervorgerufen wurden. Die Garantie erlischt sofort, wenn das Gehäuse der Steuerung oder des Handschalters von jemand anderem als von einem Mitarbeiter des Herstellers geöffnet wird. Ein Garantiefall kann nur bearbeitet werden, wenn das untenstehende Feld von Ihrem Fachhändler vollständig ausgefüllt wurde.

VIBRADORM GmbH
Relystrasse 38
D-64720 Michelstadt
eMail: info@vibradorm.de
<http://www.vibradorm.de>

Kaufdatum, Stempel und Unterschrift des Fachhändlers:

Hinweis

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Stand: August 2005

