

Nur als Hilfe gedacht

Alueckverbinder in Nuten schieben



Kreuze gleichmäßig verteilen



**Kopfteil dahinter stellen (optional)
Alueckverbinder in Nuten schieben**



**Platten zusammen schieben
und mit Klebeband sichern**



**Platten mit Klebeband verbinden
Bild Splitversion**



**Farbumrandung anbringen
(kurze Seiten am Kopfteil anbringen „Option“)**

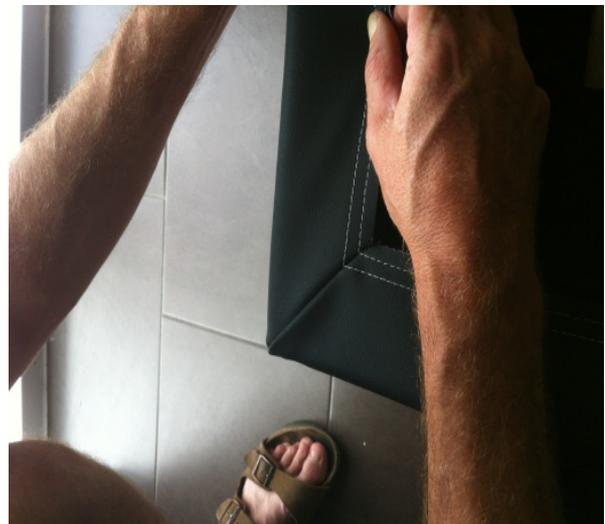


Bild: Sockel mit Platten und Farbumrandung




Bild: Sockel mit Platten, Zargen und Unterbett



Reißverschluss am Kopfteil zum einfädeln




Heizungskabel durch Unterbett ziehen

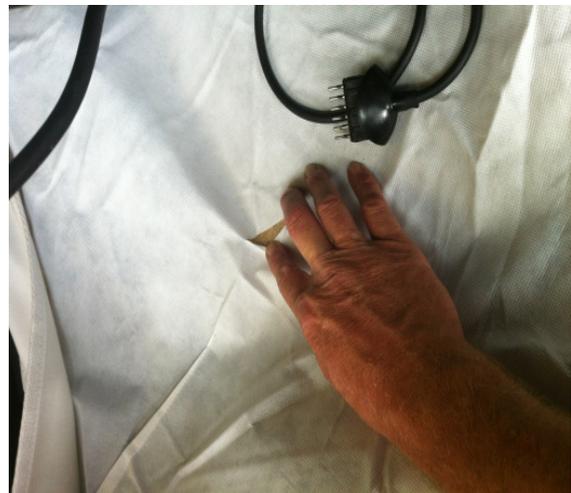

**Heizung knickfrei einbringen
Schaumstoffrahmen verschrauben**



Schutzfolie mit rauer Seite nach oben

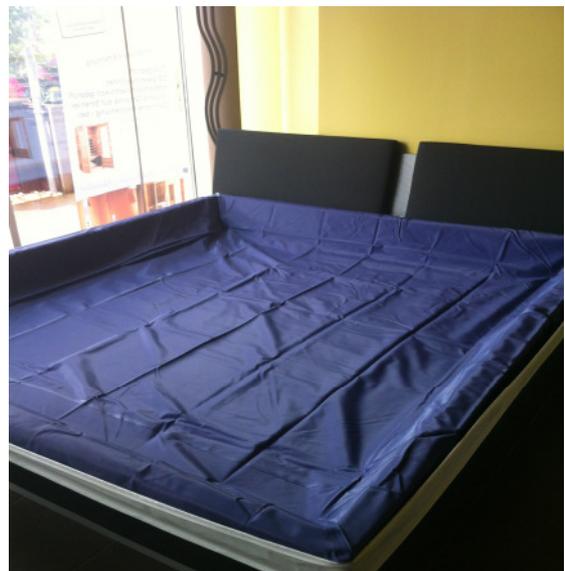

Wasserkerne richtig einlegen
links rechts



Label zeigt rechts / links



Bild: „Standardversion“ Bett Sockel und Platte
Platte auflegen und mit Klebeband sichern



Schaumstoffrahmen ausrichten
und verschrauben



Heizung knickfrei einlegen



Wasserkern einlegen, Einlass am Fußende
Bild: Version UNO



Vor dem Befüllen, bitte Fachmann fragen!!!!